


TENSIOMETRE ELECTRONIQUE TYPE HF 36/2/LPT



- Trois capacités différentes pour mesurer des efforts de 100 Kg à 20 Tonnes.
- Un seul afficheur peut fonctionner avec les trois types de tensiomètres.
- Grande facilité d'utilisation et excellente précision de mesure.

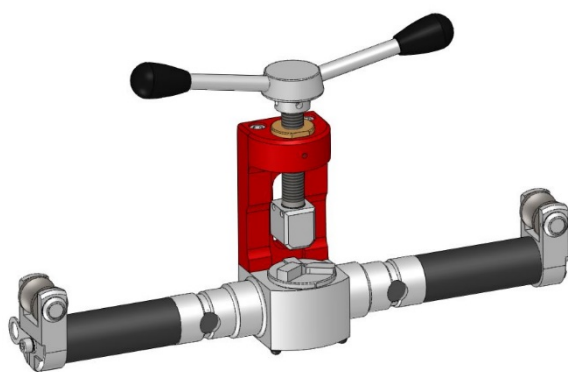

Spécifications techniques

| | |
|--------------------------|--|
| Capacité de mesure | : de 100 à 20.000 daN |
| Diamètre des câbles | : de 9 à 28 mm |
| Matière du tensiometre | : aluminium 7075 |
| Capteur de mesure | : pont complet |
| Précision | : < 1% de la capacité nominale selon le câble mesuré * |
| Mesure de la température | : intégrée |
| Indice de protection | : IP 65 |
| Equipement associé | : afficheur HF 87/T/LPT |
| Liaison vers afficheur | : câble LEMO 4 pôles |

Application



Afficheur numérique HF 87/T/LPT



| | |
|---------------------|---|
| Matière du boîtier | : ertalon |
| Type de l'afficheur | : LCD graphique |
| Unités de mesure | : Kg, N, daN, KN et LBS |
| Capacité mémoire | : 100 mesures |
| Menu | : déroulant (clavier tactile) |
| Banque de donnée | : intégrée et jusque 100 calibrations possibles |
| Type de câbles | : cordages, câbles semi-rigides et rigides (torons) |
| Position GPS | : en option |
| Alimentation | : 3 piles type AA |
| Autonomie | : +/- 100 heures |

Domaine d'application

Ces modèles de tensiometre ont été spécialement conçus pour mesurer des efforts sur des câbles tendus sans devoir placer un dynamometre en ligne et sans devoir démonter l'installation pour réaliser la prise de mesure.

Exemples :

- Les haubans d'antennes de télécommunication
- Les lignes à haute tension
- Les passerelles suspendues, ponts ou chapiteaux
-



| Type | Capacité | Ø des câbles | Longueur | Largeur | Hauteur |
|-------------|------------|--------------|----------|---------|---------|
| HF 36/2/LPT | 20.000 daN | 9 à 28 mm | 540 mm | 92 mm | 300 mm |

* Précision validée à l'aide d'échantillons de câbles standards sur un banc étalonné par un organisme accrédité « BELAC » suivant la méthode PL-LAB-07

Présentation d'un kit tensiomètre complet



Coffret Explorer orange

- Un capteur de mesure type HF 36/2.
- Un afficheur numérique autonome HF 87/T/LPT contenant la banque de données de câbles standard (voir doc. annexe)
- Un cordon de liaison LEMO de longueur 3 mètres.
- Une clé USB contenant le programme LOADER Light et un câble de liaison USB-Mini USB.
- Un manuel d'utilisation, un certificat CE et un certificat de calibration.
- Un coffret de protection très robuste, prévu pour des utilisations sur chantier et contenant le kit tensiomètre complet.

Les logiciels de gestion et récupération de données LOADER et MONITOR

Nos appareils sont livrés avec un logiciel de gestion de données appelé LOADER Light. Ce logiciel permet de visualiser les enregistrements sauvés dans la mémoire de l'afficheur HF 87/T/LPT.

D'autres logiciels de gestion de données sont également disponibles selon vos besoins :

- **LOADER Tech** : pour ajouter une calibration à distance
- **LOADER Full** : pour ajouter une calibration à distance et gérer les enregistrements
- **MONITOR** : pour faire de l'acquisition de données en temps réel

Voir le document en annexe pour plus d'explication sur chaque logiciel.

Exigences du système pour l'installation des logiciels LOADER et MONITOR

- Système d'exploitation 32 ou 64 bits
- Microsoft Windows XP, Vista, W7 ou W8
- Processeur : Pentium II
- Mémoire vive : 256 Mo RAM
- Espace libre sur le disque : 10 Mo
- Un port USB 1.0 ou 2.0
- Microsoft Framework 35
-



Fiche Technique HF 36 – 20/07/2015